




# TELESKOP LANSE

MONTERINGS VEILEDNING

**INNHOLD:**

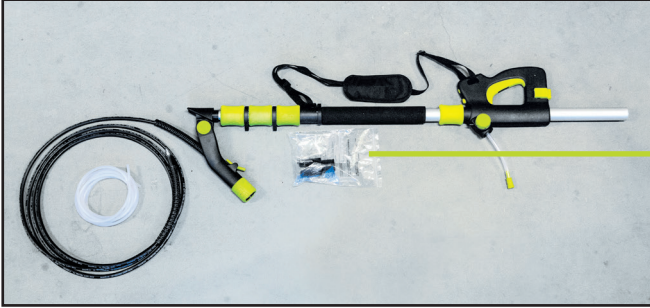



**STEG 1. FØR SLANGEN GJENNOM LANSEN:**



**STEG 2.** FØR SLANGEN GJENNOM DET BESKYTTENDE ENDESTYKKET OG SIKRE DEN TIL ALUMINIUMRØRET




**STEG 3.** FORTSETT TILKOBLING TIL RØRET OG SETT INN LÅSEPINNEN (U-PIN) SOM LÅSER DEN PÅ Plass:

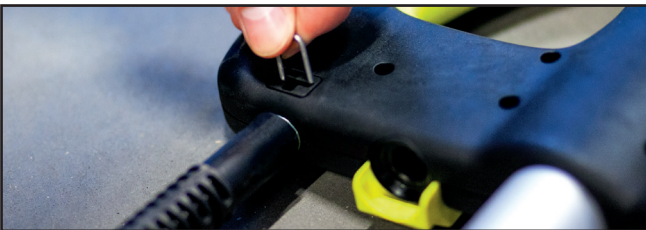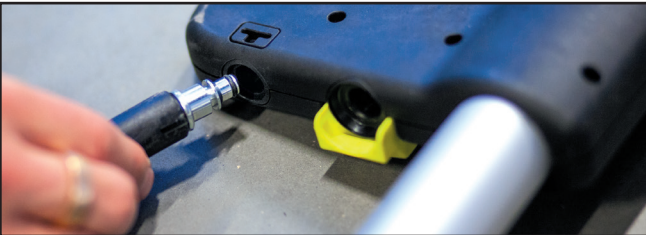

**TELESKOP LANSEN ER KLAR.** FEST EN DYSE ELLER ANNET TILBEHØR PÅ OG  
START RENGJØRINGEN! PLANLEGGER DU Å BRUKE SÅPE, FØLG DE NESTE  
TRINNENE


---

DU SKAL HA IGJEN DISSE DELENE: TO SLANGE KLEMMER, EN ADAPTER FOR  
KÄRCHER SLANGE OG EN SÅPE TILFØRSELSSLANGE.

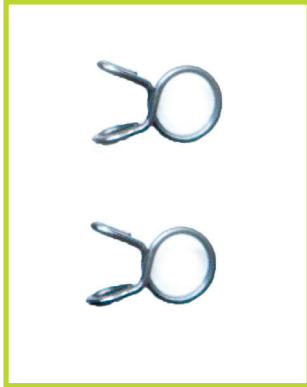

DU TRENGER KUN ADAPTEREN HVIS DU HAR EN KÄRCHER HØYTRYKKSPLYLER. DU TRENGER DEN IKKE  
OM DU HAR HØYTRYKKSPLYLER FRA AVA. ADAPTEREN PASSER DE FLESTE KÄRCHER MODELLENE LAGET  
ETTER 2009

**KÄRCHER ADAPTEREN** ER VERDIFULL HVIS DU HAR EN KÄRCHER MASKIN ELLER SLANGE

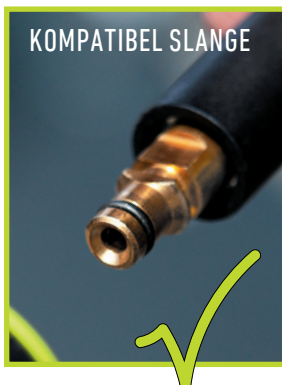

DET ER TO MÅTER MAN KAN KOBLE PÅ SKUMKANONEN OG FLASKE  
SKUMKANON OG FLASKE ER IKKE INKLUDERT NÅR MAN KJØPER TELESKOP LANSE

---


**ALTERNATIV 1.** HER TRENGER DU IKKE SÅPE TILFØRSELSSLANGEN. JUSTER  
SÅPEMENNGDE VED Å VRI PÅ SKUMKANONEN SOM ER FESTET I FRONTEN PÅ LANSEN



SIKRE FLASKEN TIL SKUMKANONEN. FEST SKUMKANONEN TIL FRONTEN AV TELESKOP  
LANSEN. HUSK Å STRAM DEN GULE LÅSERINGEN ETTER AT SKUMKANONEN ER FESTET



DU FÅR IKKE BRUK FOR SLANGE KLEMMENE ELLER SÅPE TILFØRSELSSLANGEN OM DU  
VELGER ALTERNATIV 1

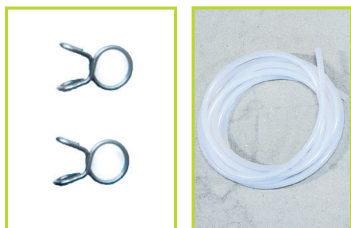

**ALTERNATIV 2.** SÅPE TILFØRSELSSLANGEN FØRER SÅPEN FRA FLASKEN I DEN ENE ENDEN OG TIL SKUMKANONEN I DEN ANDRE ENDEN. JUSTER SÅPE MENGDE VED Å VRI PÅ JUSTERINGSHJULET. DETTE ALTERNATIVET REDUSERER VEKTEN PÅ TUPPEN AV LANSEN.



SIKRE FLASKEN UNDER HÅNDTAKET OG FEST SKUMKANONEN TIL FRONTEN AV LANSEN. FEST SÅPE TILFØRSELSSLANGEN TIL INNGANGENE SOM ER Plassert PÅ HÅNDTAKET OG VED FRONTEN AV LANSEN.

SÅPE TILFØRSELSSLANGEN MÅ KOBLES TIL SKUMKANONEN FOR AT SÅPEN SKAL KUNNE REISE FRA FLASKEN OG TIL FRONTEN AV LANSEN FØR DEN SENDES UT DYSEN.

SÅPE JUSTERINGEN PÅ SKUMKANONEN MÅ STILLES I "ÅPEN" INNSTILLING. MAN KAN JUSTERE SÅPEFORHOLDET VED HÅNDTAKET PÅ LANSEN.



